

**DAKAR Satteltaschen-Set**

**DAKAR Panniers Set**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION entschieden haben.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**ACHTUNG:** Bitte beachten Sie unbedingt das den DAKAR Satteltaschen beiliegende Informationsblatt!

**ACHTUNG:** Die Abstandsbügel wurden ausschließlich für die Verwendung von SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION DAKAR Satteltaschen konzipiert! SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nutzung anderer Anbauteile und/oder Gepäck andere Hersteller verursacht wurden!

**ACHTUNG:** Die Abstandsbügel sind nicht darauf ausgelegt, das gesamte Gewicht der DAKAR Satteltaschen direkt zu tragen! Sie funktionieren in erster Linie als Abstandshalter für die DAKAR Satteltaschen, während das Gewicht von den über das Fahrzeugheck gelegten Klettaschen getragen wird!

**ENGLISH** - Thank you for choosing this quality product from SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION.

The installation and/or maintenance of this product requires a good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION recommend having installation and/or service carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION assume no liability for damages caused by improper installation and/or service.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to damage of the vehicle or risk to the rider! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or accessory parts of other manufacturers is not guaranteed. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (such as ABE), are also available for download on our webshop.

**GENERAL INFORMATION**

Observe any country-specific regulations by law or TÜV regulations. If required, enter the installed parts into the vehicle documents with the appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person to help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by the SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION delivered parts and hardware. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION, bolts and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation is complete, be sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure all moving parts are unobstructed and normal function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses may not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**ATTENTION:** Please pay attention to the information sheet included with the DAKAR Panniers!

**ATTENTION:** The spacer bars are designed exclusively for use with SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION DAKAR Panniers! SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION assume no liability for any damages caused by use of other attachments and/or luggage of other manufacturers!

**ATTENTION:** The spacer bars are not designed to directly carry the entire weight of the DAKAR Panniers! They primarily function as spacers for the DAKAR Panniers while the weight is carried over the vehicle tail section by the Velcro straps!

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of Packing:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG & BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG


Ernteweg 8/10 · 35282 Rauschenberg · Germany  
Tel. +49 (0) 64 25 / 81 68 - 00 · Fax +49 (0) 64 25 / 81 68 - 10


info@sw-bc.com · www.sw-bc.com

# Stückliste / Parts List

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Artikel	Part	Anzahl * Quantity *	N-m
(1)	KFT.05.440.002	Endtopfverlegung	Silencer Bracket	1 / 1	
(2)	M8 x 25; ISO 7380	Linsenkopfschraube	Lenshead Screw	1 / 1	23
(3)	d 8,4; DIN 9021	Unterlegscheibe	Washer	1 / 1	
(4)	M8; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	1 / 1	
(5)	HTA.05.741.902.02	Abstandsbügel (rechte Seite)	Spacer Bar (right side)	1 / 1	
(6)	HTA.05.741.901.02	Abstandsbügel (linke Seite)	Spacer Bar (left side)	1 / 1	
(7)	M6 x 40; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	8 / 8	9
(8)	d 6,4; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	8 / 8	
(9)	HTA.05.741.006	Gestufte Buchse	Stepped Spacer	4 / 4	
(10)	HTA.05.741.007	Gestufte Buchse	Stepped Spacer	4 / 4	
(11)	KES.RD.150.0200.02.GL	Kunststoffendstopfen	Plastic Plug	2 / 2	
(12)	BC.HTA.00.741.10000/B	DAKAR Satteltaschen	DAKAR Panniers	1 / 1	


Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. - \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.

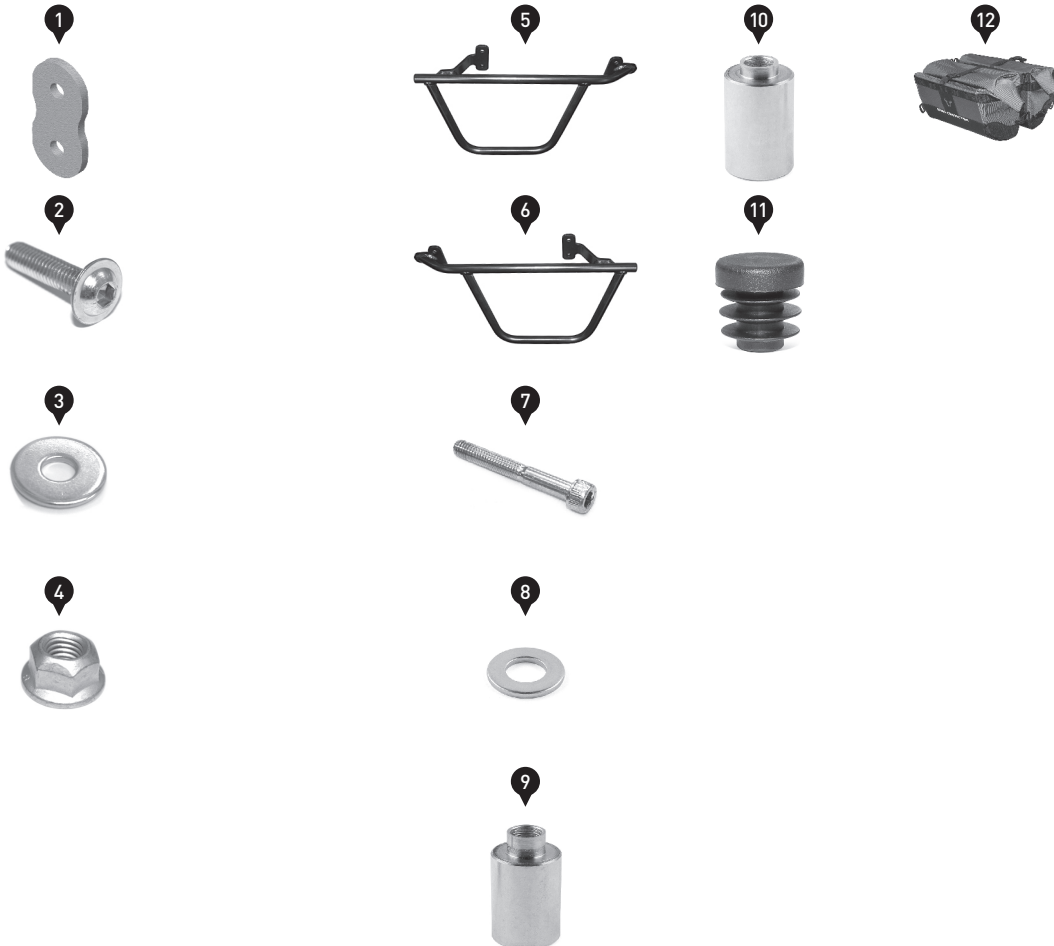

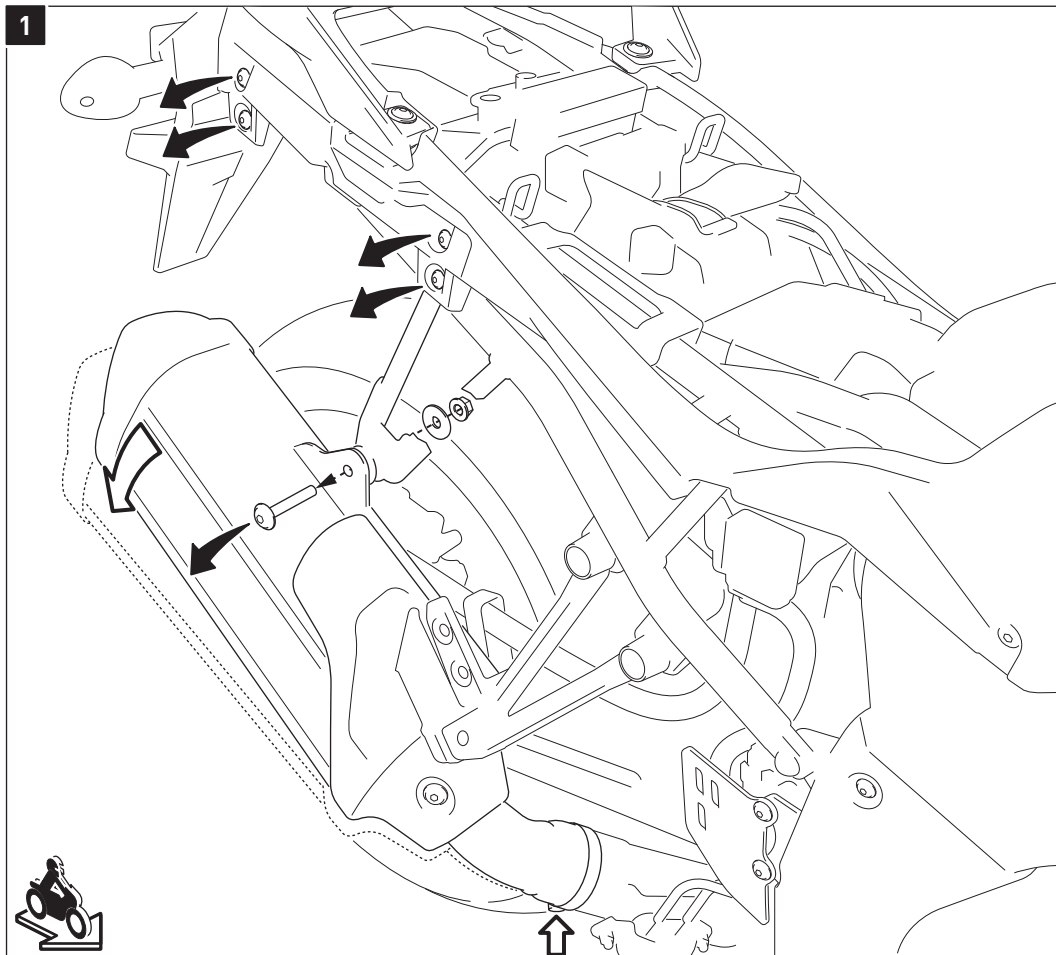

1  
Entfernen Sie die gezeigten originalen Schrauben.  
Nur rechte Fahrzeugseite: Lösen Sie die markierte Auspuffschelle. Drücken Sie den Endtopf ein wenig nach unten.


Remove the shown original screws.  
Right side only: Loosen the marked exhaust clamp. Carefully push the silencer downwards.

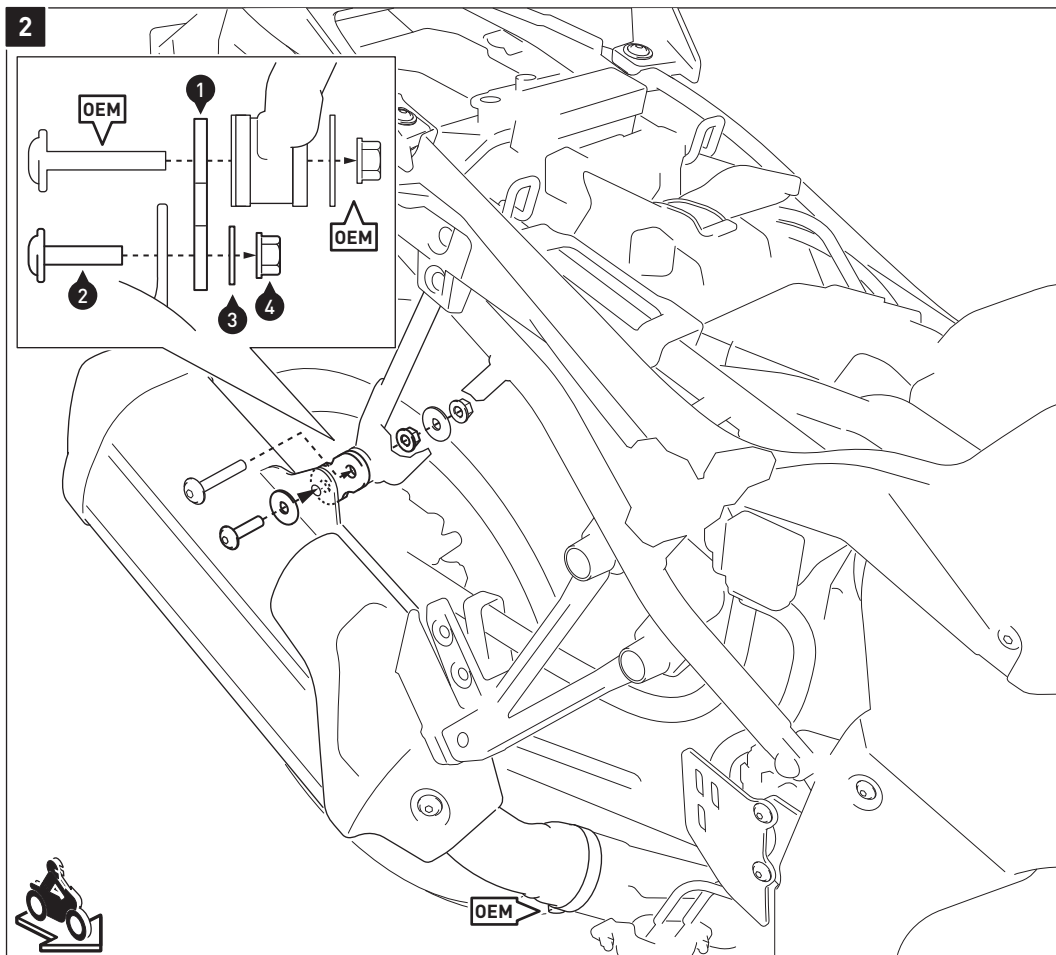

2  
Nur rechte Fahrzeugseite: Verschrauben Sie die Endtopfverle-  
gung (1) mit den originalen Teilen  
(OEM) am Fahrzeug, wie in der  
oberen Detailzeichnung gezeigt.  
**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige  
Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schrauben wie in der  
Stückliste vorgegeben an.  
Ziehen Sie die originalen Schrauben  
(OEM) nach Herstellerangaben an.

Right side only: Attach the silencer  
bracket (1) with the original parts  
(OEM) to the vehicle, as shown in  
the upper detail drawing.  
**ATTENTION: Use liquid thread  
locker!**  
Tighten the screws as specified in  
the parts list.  
Tighten the original screws (OEM)  
with the manufacturer's specified  
torque.

3

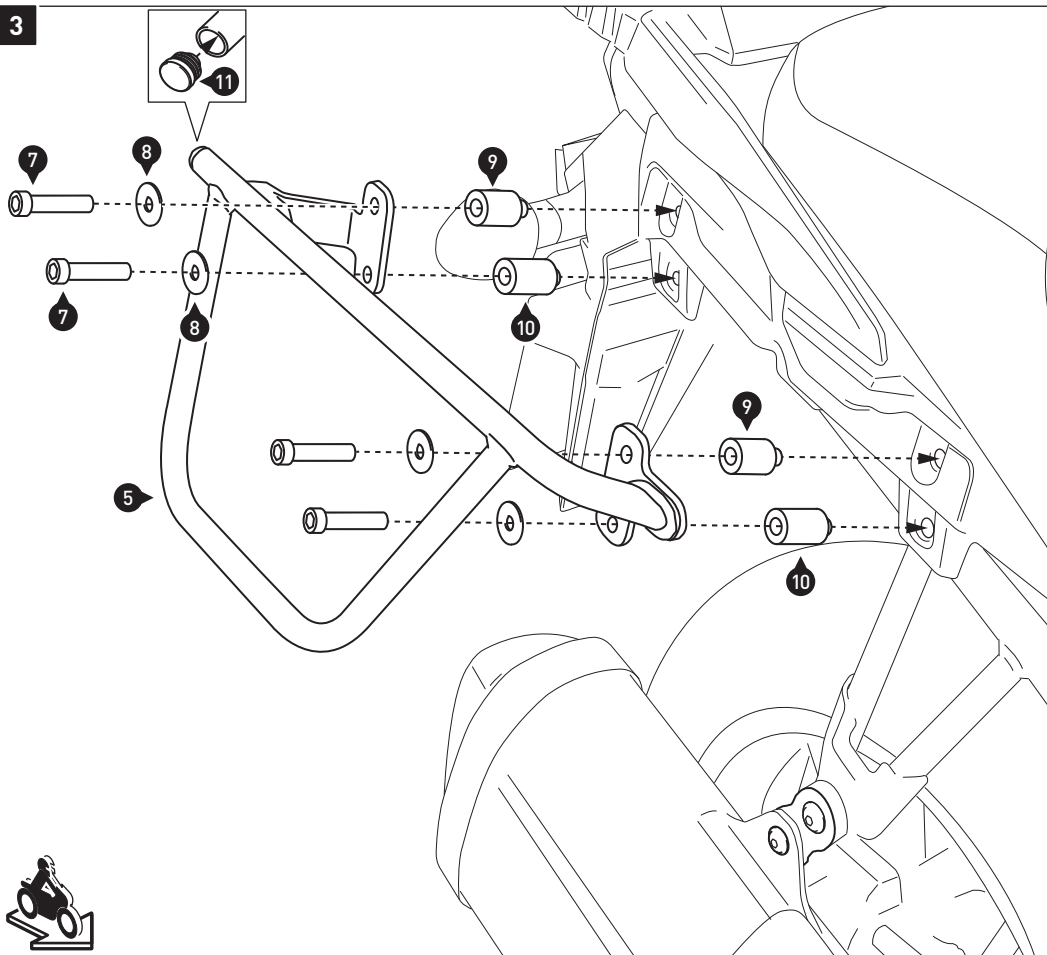

Verschrauben Sie die Abstandsbügel am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt. Verschrauben Sie den linken Abstandsbügel (6) analog zu dem gezeigten rechten Abstandsbügel (5).

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

Attach the spacer bars to the vehicle, as shown in the drawing. Attach the left side spacer bar (6) equal to the shown right side spacer bar (5).

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Tighten the screws as specified in the parts list.