



NSW.05.004.10000/B
Revision: 00

HAWK Scheinwerferhalter-Set
SUZUKI DL 1000 / 650 & KAWASAKI KLV 1000
HAWK Light Mount Set
SUZUKI DL 1000 / 650 & KAWASAKI KLV 1000

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	9,6 Nm
----	--------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
----	--------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Anbaublech
Mounting Bracket



NSW.05.004.001 01

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

4 Querstrebe
Cross Girder



NSW.05.004.002 00

Anzahl/ Pcs. 1

2 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 25 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2

5 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 16 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021


Anzahl/ Pcs. 2

7 Clipmutter
Clip Nut



MU.00.06.CLIP

Anzahl/ Pcs. 2

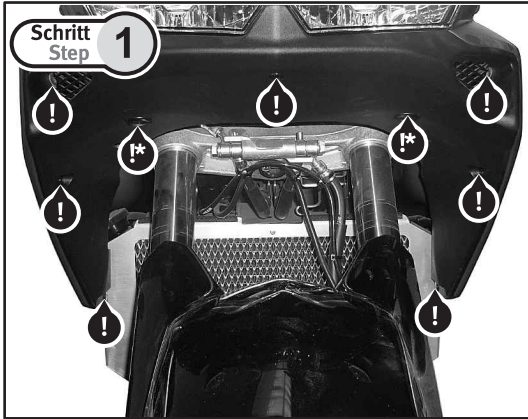


Schritt Step 1
Entfernen Sie die gezeigte Frontverkleidung Ihres Fahrzeugs. Lösen Sie dazu die markierten Verbindungen.

*: Diese Teile entfallen bei der Rückmontage der Frontverkleidung in **Schritt 2**.


Loosen the marked clips and screws, then remove the shown front cover.

*: These parts are not need for remounting the front cover in **step 2**.

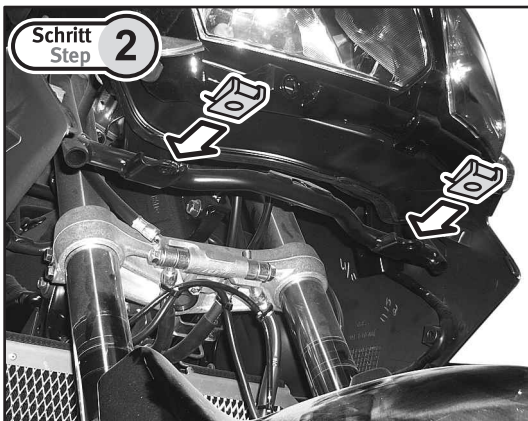

Schritt Step 2
Schieben Sie die Clipmuttern (7) auf die gezeigten Laschen. Montieren Sie die Frontverkleidung anschließend wieder.

Slide the clip nut (7) onto the shown lugs. Then attach the front cover.

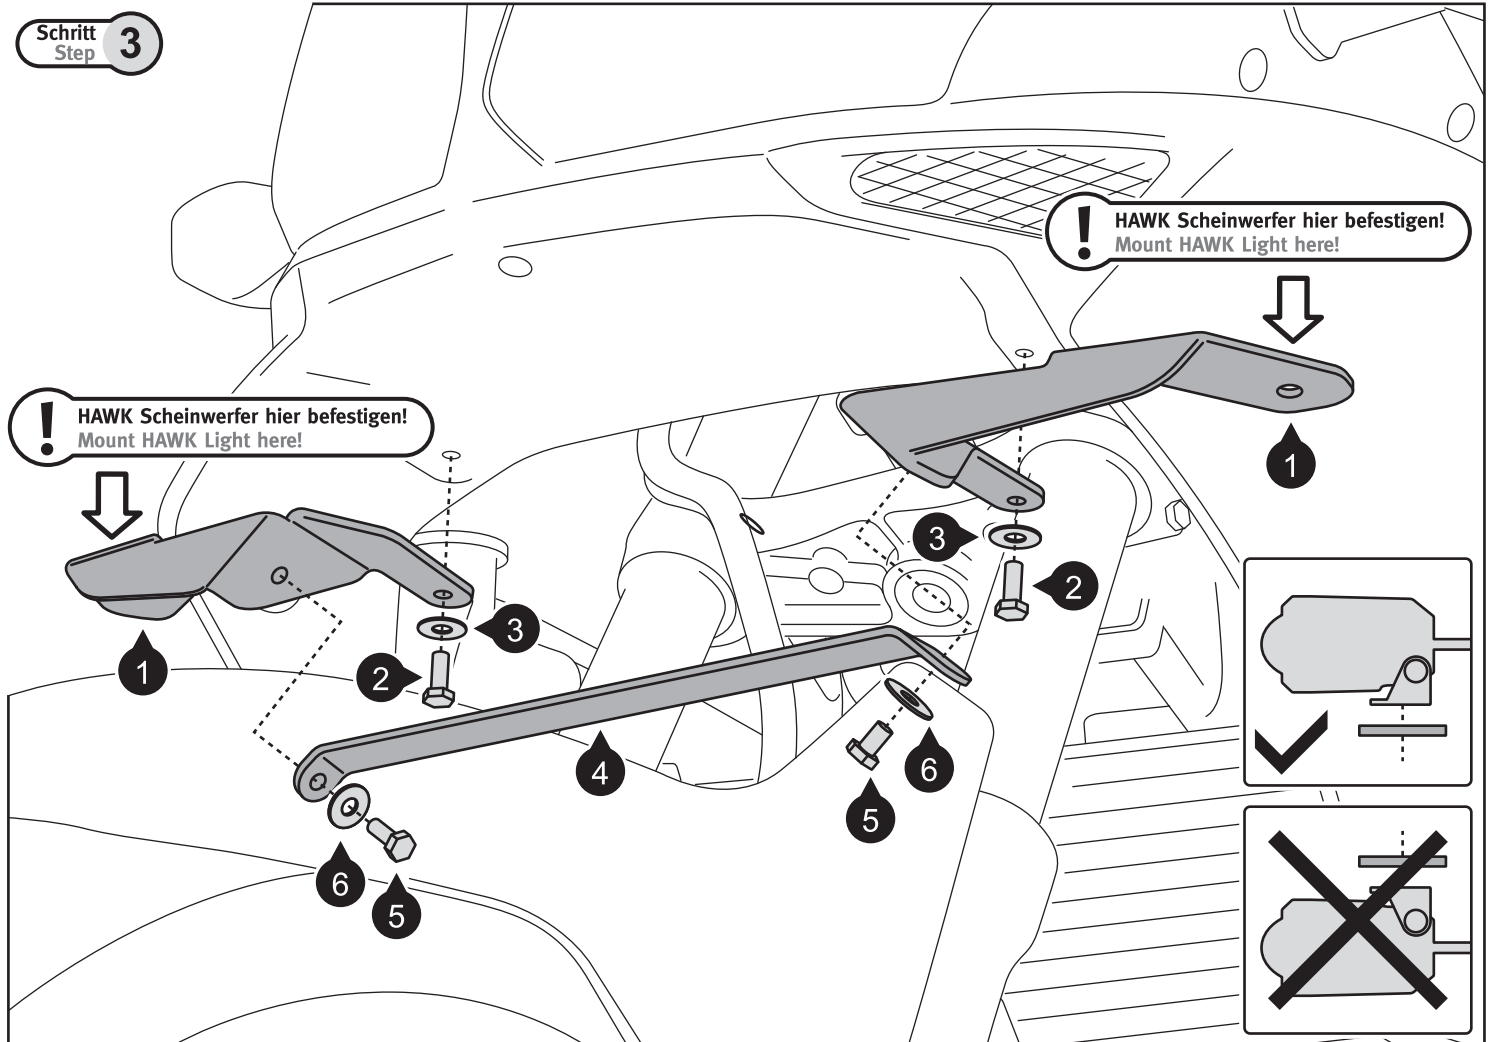

Schritt Step 3
Montieren Sie das HAWK Scheinwerferhalter-Set wie gezeigt.

Attach the HAWK Light Mount Set as shown.

