



## HONDA Varadero XL 1000 V ab Bj. 04 mit ABS

### Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

|     |        |
|-----|--------|
| M6  | 9,6 Nm |
| M8  | 23 Nm  |
| M10 | 46 Nm  |

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**SW-MOTEC GmbH & Co. KG**  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Crash Bar Mounting Instructions

SW-MOTEC products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTEC takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

|     |        |
|-----|--------|
| M6  | 9,6 Nm |
| M8  | 23 Nm  |
| M10 | 46 Nm  |

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Schutzbügel  
Crash Bar



SBL.01.225.901/902

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

6 Mutter selbstsichernd  
Lock Nut



M6 DIN 985

Anzahl/ Pcs. 5


10 Unterlegscheibe  
Washer



A 6,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 3


14 Linsenschraube  
Lenshead Screw

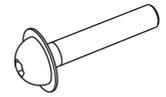

M6 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2


2 Rohrverstrebung  
Lever

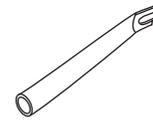

SBL.01.051.910

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

7 Zylinderschraube  
mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

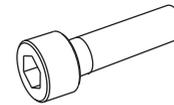

M6 x 25 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

11 Unterlegscheibe  
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 1


15 Mutter mit Bund  
Lock Nut



M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 2

3 Befestigungsblech  
Fixing Lug

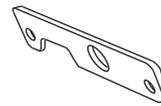

SBL.01.225.001/1

Anzahl/ Pcs. 1


8 Distanzbuchse  
Spacer



Da:15 Di:6,4 h:5

Anzahl/ Pcs. 1

12 Sechskantschraube  
Hexagon Screw

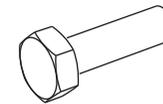


**Festigkeit 4.6**

M6 x 30 DIN 601

Anzahl/ Pcs. 1


16 Stützstrebe  
Crossgirder

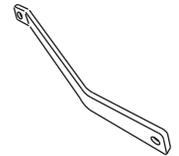

SBL.01.225.002

Anzahl/ Pcs. 2


4 Klemmschelle  
Clamp

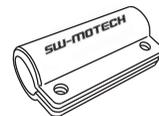

SBL.00.051.002/B/SW

Anzahl/ Pcs. 2


5 Zylinderschraube  
mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

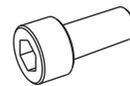

M6 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

9 Zylinderschraube  
mit Innensechskant  
Hexagon Socket Screw

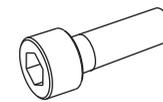

M6 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

13 Vibrationsdämpfer  
Rubber Element



GT.0110.0080.0108.0060

Anzahl/ Pcs. 1


17 Distanzbuchse  
Spacer




Da:8 Di:6,4 h:10

Anzahl/ Pcs. 1

**!** Achten Sie auf ausreichend Platz zwischen Bügel und Verkleidung-wenn notwendig, Bügel nach unten drehen!  
 Care about space between bar and fairing- if necessary turn down!

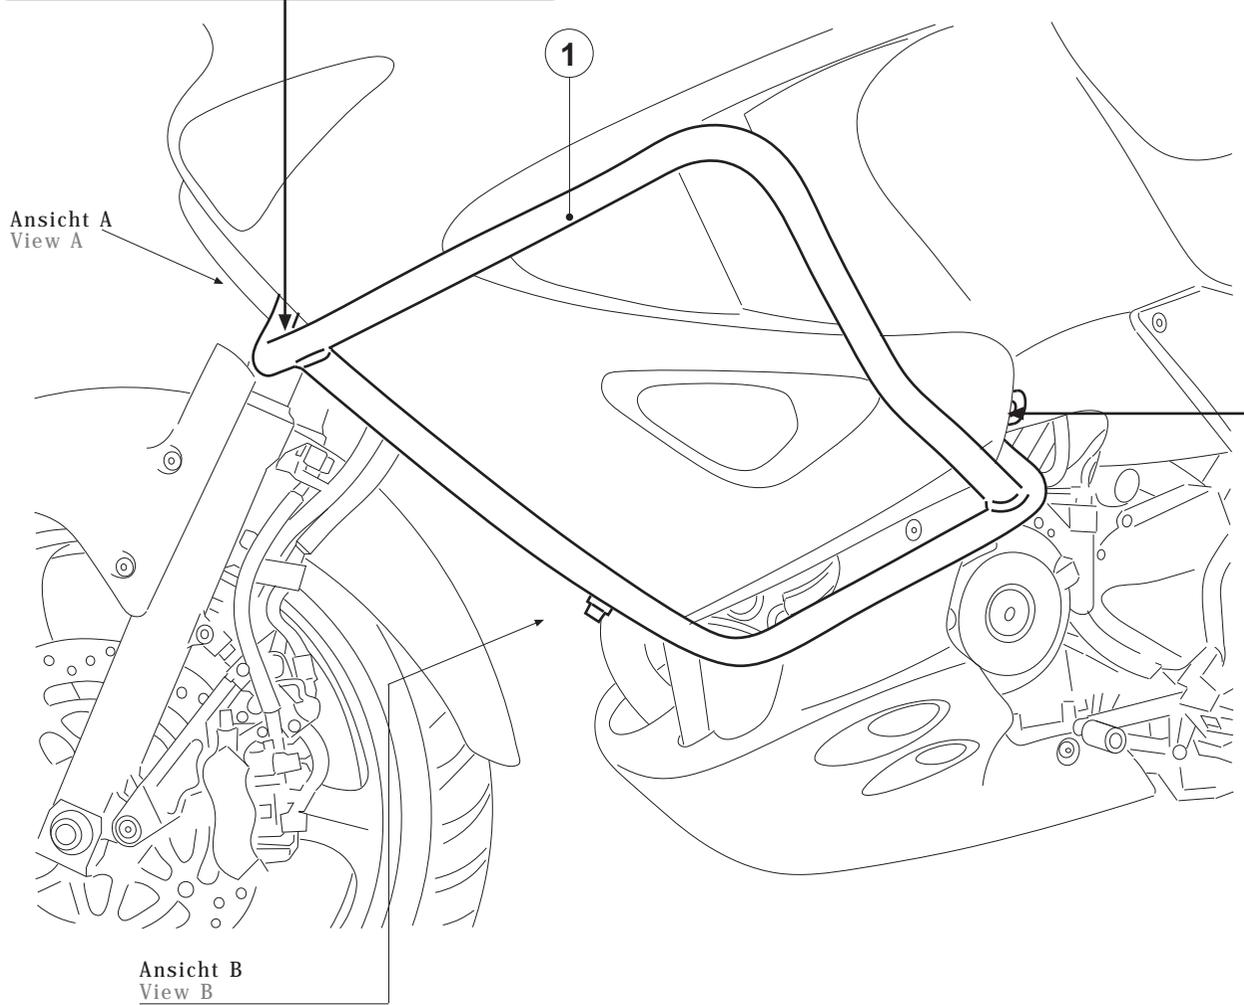

**!** Hier mit Originalschraube verbinden.  
 Fix here with original screw.

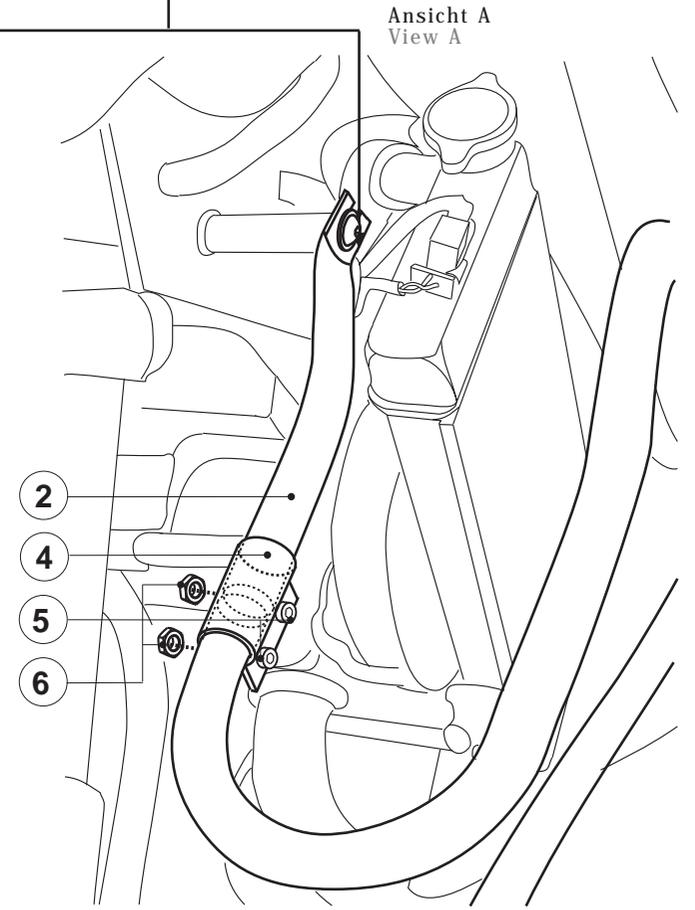

**!** Achtung: Rahmenanlenkung darf Kühlschlauch nicht berühren.  
 Achten Sie darauf, daß beim Einfedern der Gabel der Bügel den Kotflügel nicht berührt! - FUNKTIONSKONTROLLE.  
 Attention: no kontakt between cooling hose and lever.  
 Care about space between bar and fender! - CONTROL FUNCTION.

Ansicht B  
View B

