

QUICK-LOCK EVO Tankring Adapterkit QUICK-LOCK EVO Tankring Adapter Kit

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unsere Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem folgenden Drehmomentwert an:

M5 4,5 Nm

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

Tighten the screws with the following torque:

M5 4,5 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

1 EVO Tankring
EVO Tankring



schwarz/black

TRT.00.640.006

Anzahl/ Pcs. 1

5 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M5 x 25 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

2 Anbaublech
Mounting Bracket



TRT.22.640.001

Anzahl/ Pcs. 1

6 Distanzbuchse
Spacer



Da:8 Di:5,4 h:9

Anzahl/ Pcs. 4

3 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M5 x 12 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 4

4 Einpressmutter
Press Nut




PEM.00.M5

Anzahl/ Pcs. 4


Schritt 2



Fahrtrichtung
Driving Direction

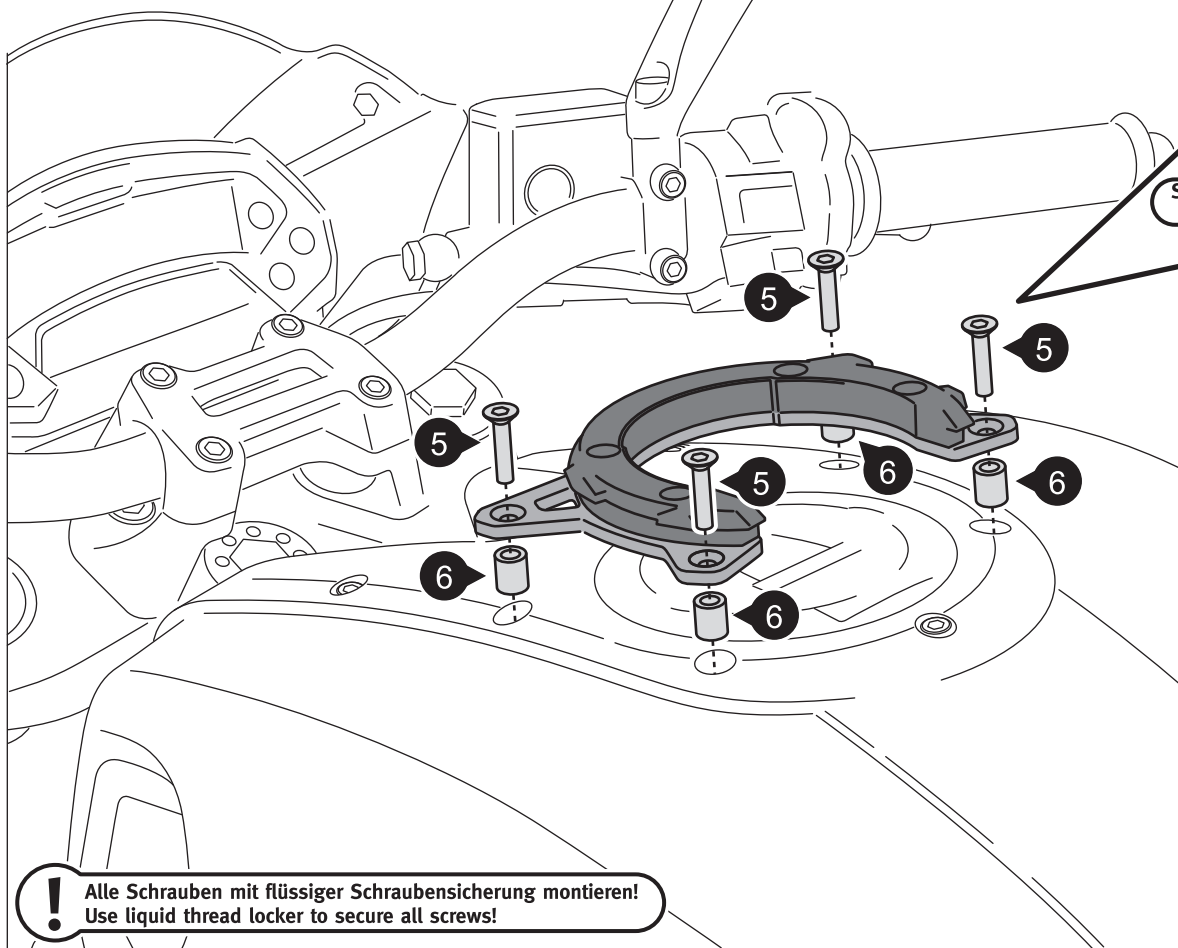

Schritt 1

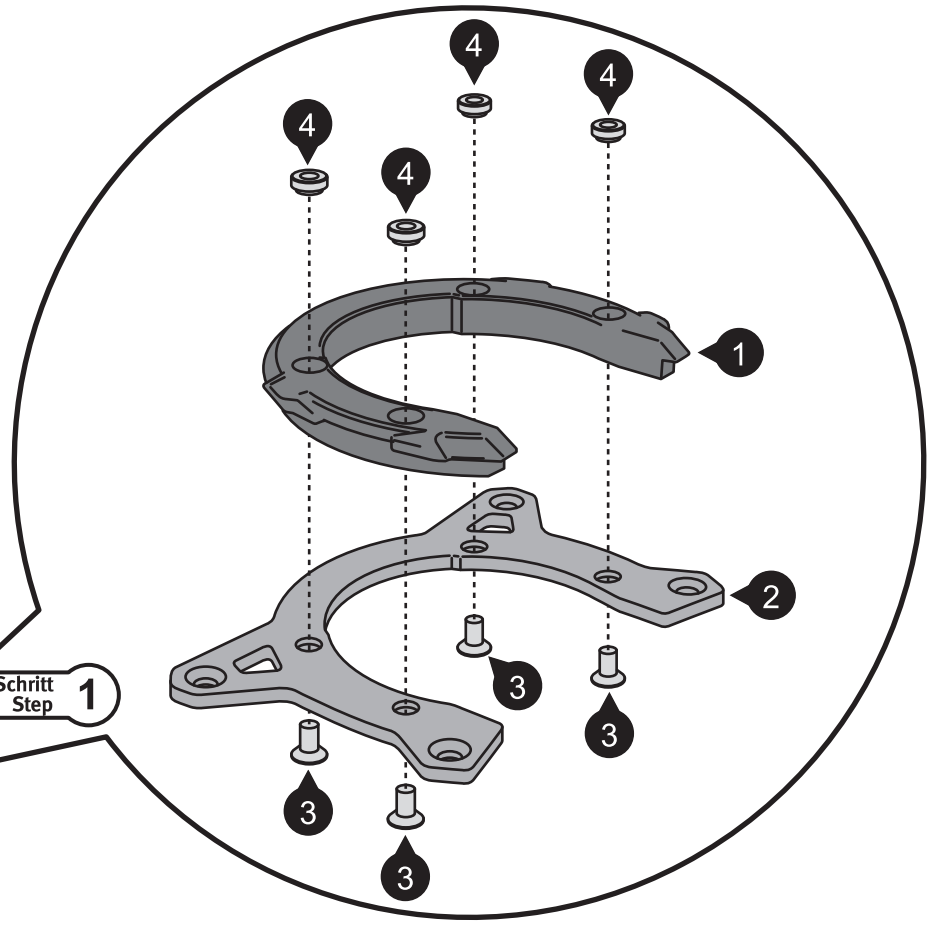

! Alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren!
Use liquid thread locker to secure all screws!